


PolyDrain[®]

Drenagem de superfície pré-fabricada

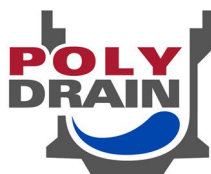


PDX[®] - Toggle Lock

Guia de instalação




P.O. Box 837 - 259 Murdock Road - Troutman, NC 28166
Tel (704) 528-9806 - Fax (704) 528-5478 - www.abtdrains.com
Ligação grátis nos EUA, Canadá e México (800) 438-6057

FERRAMENTAS ÚTEIS OU NECESSÁRIAS

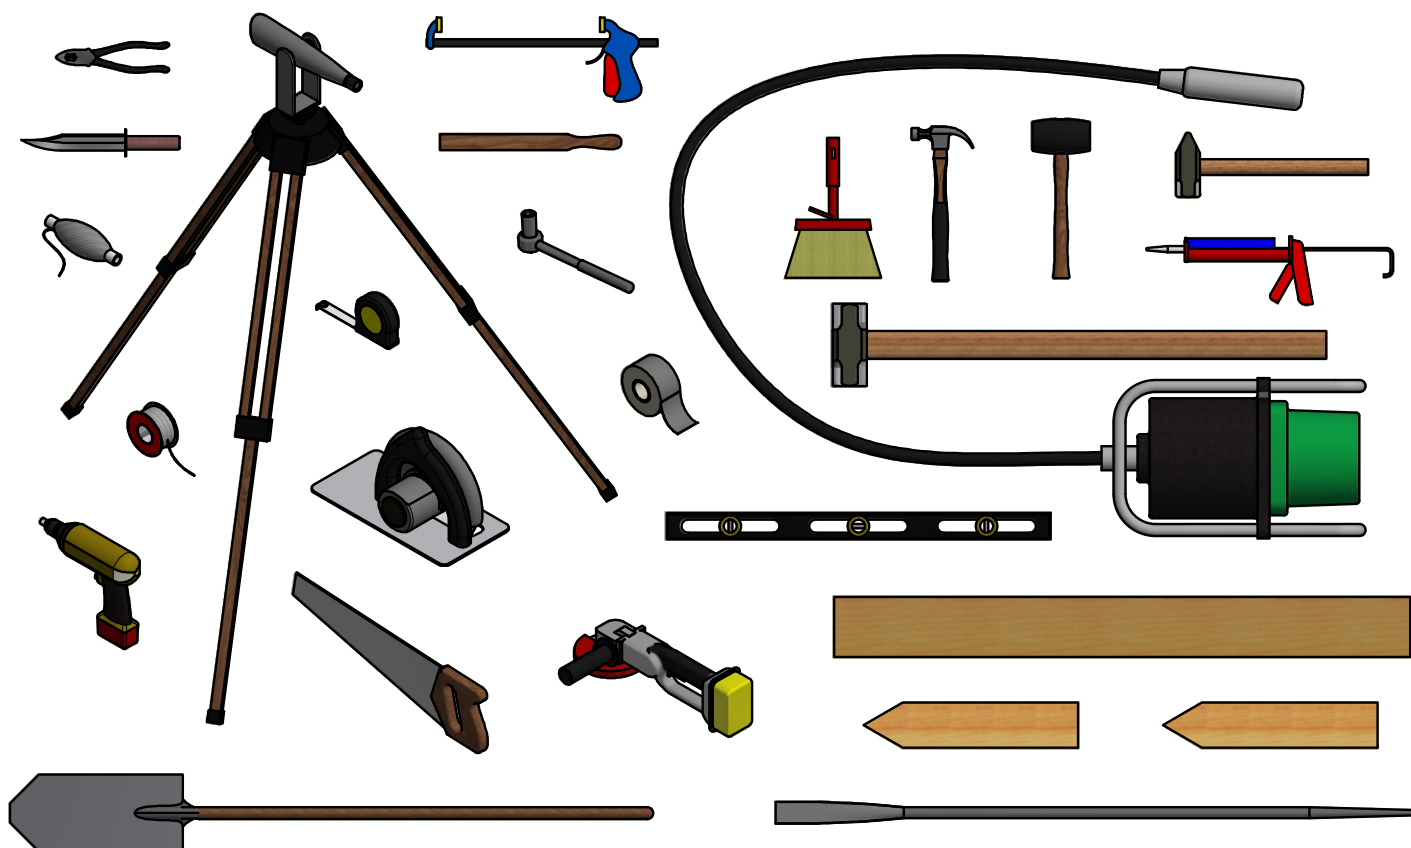

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

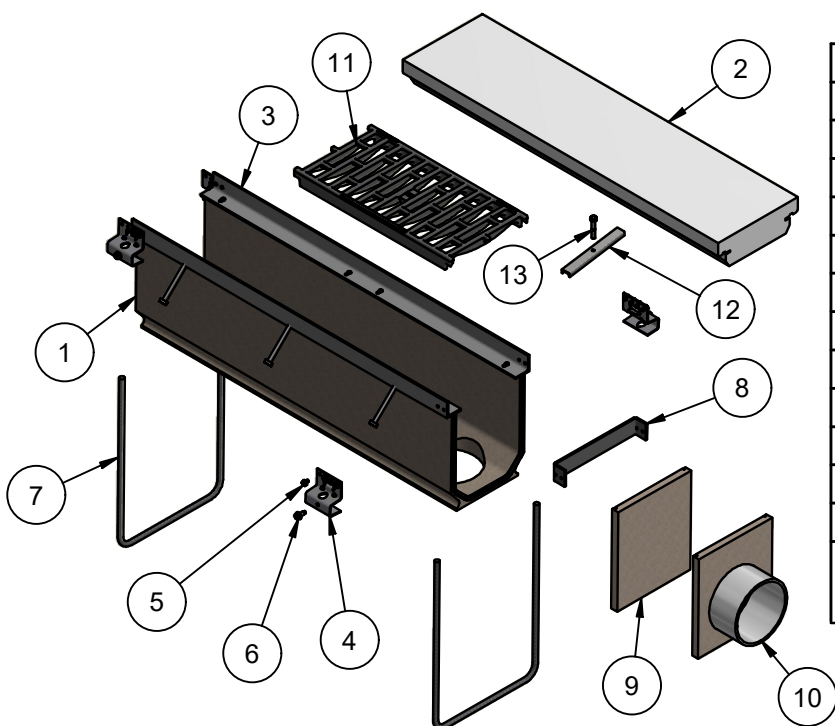


LISTA DE MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Canal (saída btm. opcional na ilustração)
2	Inserção EPS
3	Estrutura em ângulo / Trilho
4	Suporte de perna 1802
5	Parafuso com moldagem de rosca Ø1/4"x3/8"
6	Parafuso com moldagem de rosca Ø5/16" x 3/4"
7	Perna em U
8	Trilho final
9	Placa terminal simples
10	Placa terminal de entrada / saída
11	Grelha
12	Trava articulada do retedor de grelha
13	Parafuso da trava articulada do retedor da grelha – 5/16" UNC

Some products sold by ABT contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Products sold by ABT may contain these chemicals in a smaller amount than Proposition 65's concern, or not at all, however, we have chosen to issue this warning on all of our products as an act of caution and because our customers have the right to know.


! WARNING: These products can expose you to chemicals such as nickel, lead, chromium, cobalt, styrene, methylene chloride, or silica, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

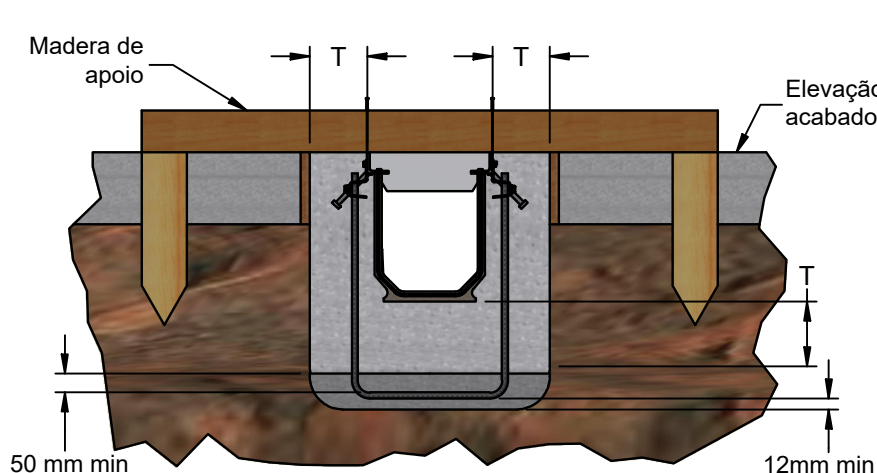


1. ESCAVAÇÃO

T= de acordo com o engenheiro estrutural

Trilho final deve ser orientado com as abas voltadas para fora

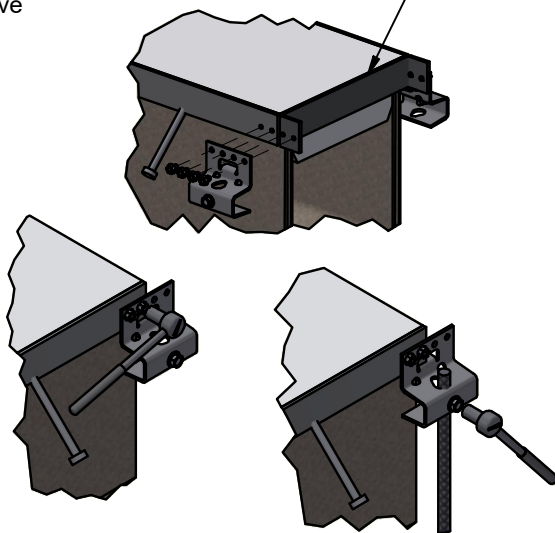

2. FIXAÇÃO DA PERNA

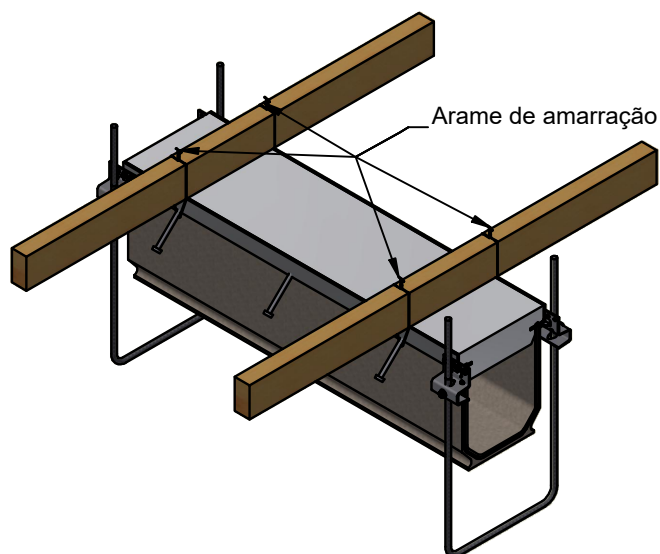

3. FIXAÇÃO À MADEIRA DE APOIO

Coloque o topo dos trilhos na elevação concluída

Estaca do declive

Calafetagem ou adesivo (conforme especificado)

Tubulação de saída vertical (conforme especificado)


Trilho final

Cega ou horiz. Placa terminal de saída (conforme especificado)


4. COLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DA DESCARGA

Localize e alinhe primeiro o canal de saída. Comece na ponta funda e vá até a ponta rasa.


Instale os parafusos de fixação da perna restantes após posicionar os canais

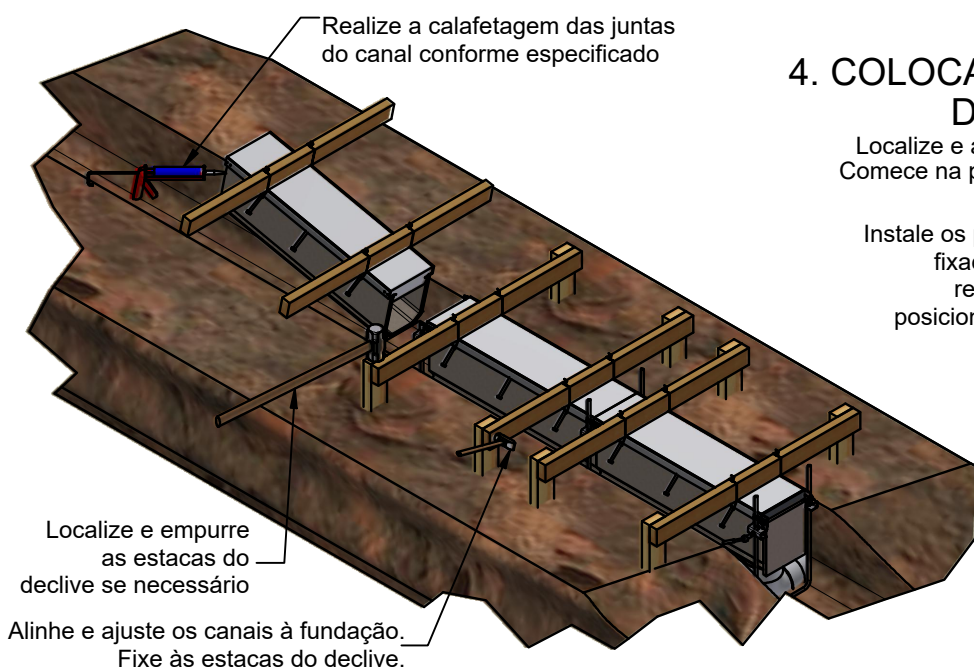

5. COLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DO CANAL


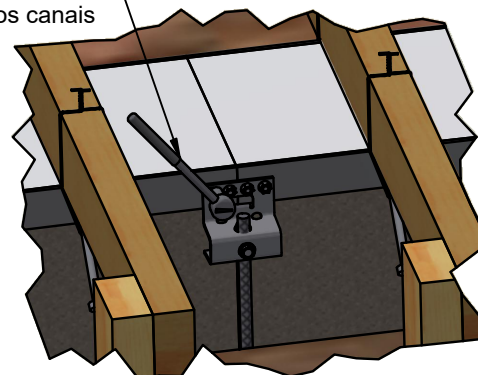


6. CONEXÃO DOS TRILHOS

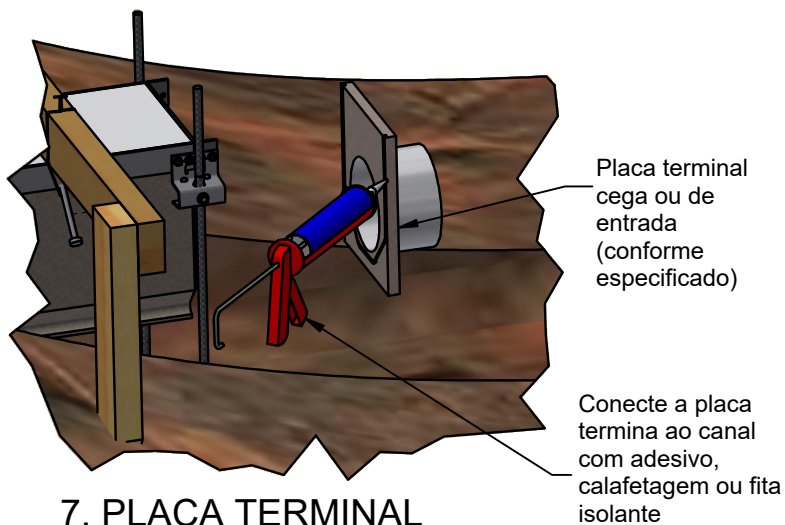

8. COLOCAÇÃO DA LAJE DE ANCORAGEM


Consulte a Etapa 1 para saber as dimensões

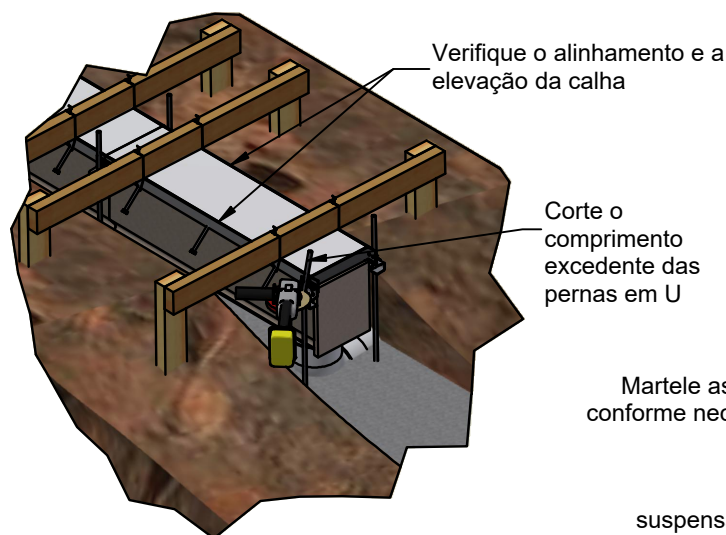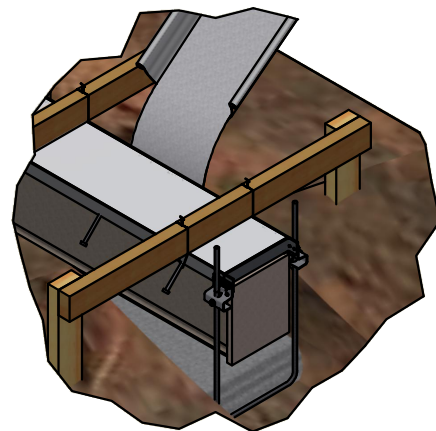

9. ALINHAMENTO FINAL E APARAGEM DA PERNA EM U



10. COLOCAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONCRETO DE ENCAPSULAMENTO

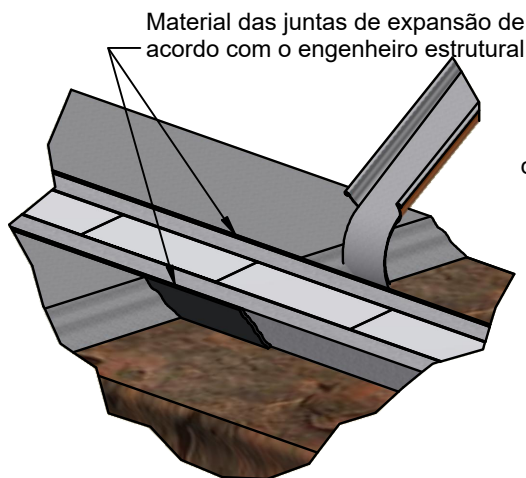


11. COLOCAÇÃO DO CONCRETO NO PISO

Localize as grelhas de forma que haja um espaçamento de 3 mm (1/8") entre as pontas.

Remova a espuma após a colocação do concreto



12. INSTALAÇÃO DA GRELHA



Aperte o parafuso até que as bases da trava articulada estejam sobre a grelha

Gire a trava articulada para liberar os trilhos em ângulo durante a colocação da grelha

